


## Türverkleidung vorn aus- und einbauen

### Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Messgeräte sowie Hilfsmittel


- ◆ Keil – T10383/1–

#### Ausbauen


- Blende für Hochtonlautsprecher ausbauen → Kapitel „Blende für Hochtonlautsprecher aus- und einbauen“.

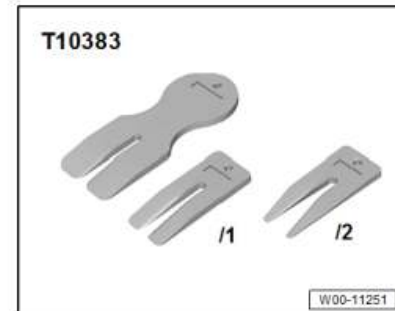


- Schrauben –Pfeile– herausdrehen.

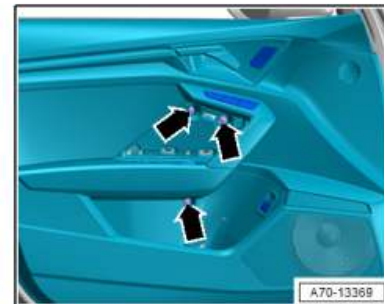


- Hinten unten im Radius beginnend die Türverkleidung mit dem Keil – T10383– von der Tür abclipsen, dazu den Keil im Bereich der Halteclips zwischen Türverkleidung und Tür einschieben –Pfeil– .
- Restliche Halteclips entlang der Türverkleidung von der Tür abclipsen.

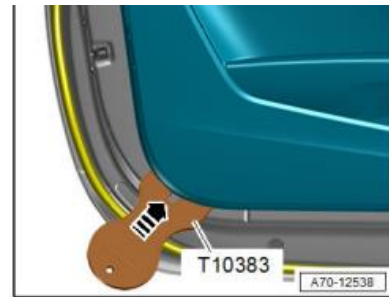

- Türverkleidung –1– ringsum ein wenig von der Tür abziehen –Pfeil A– .
- Die Halteclips dürfen nicht mehr in der Tür stecken.
- Türverkleidung nach oben drücken und am Fensterschacht aus der Tür aushängen –Pfeile B– .
- Zusätzlich Türverkleidung nach oben aus der Klammer –2– herausdrücken.

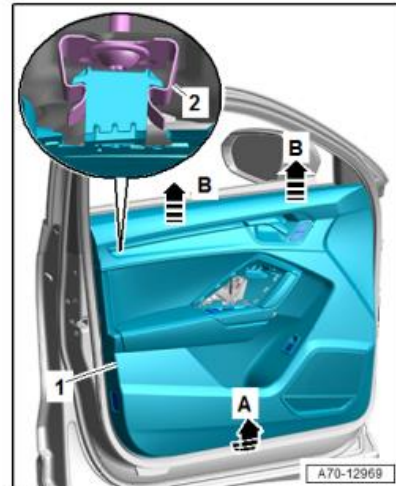


- Bowdenzug –4– vorsichtig von der Türinnenbetätigung –3– abclipsen –Pfeil– , dabei werden die Verrastungen –2, 5– gelöst.
- Nippel –1– des Bowdenzugs an der Türinnenbetätigung aushängen.

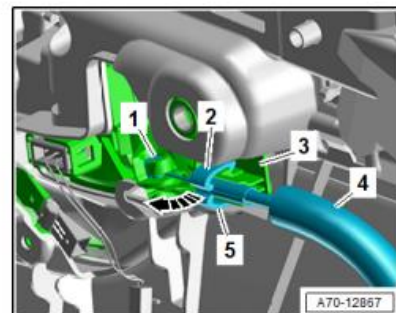


- Elektrische Steckverbindungen –1, 2– am Türsteuergerät trennen, dazu Entriegelung drücken.
- Türverkleidung abnehmen.

#### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei Folgendes beachten:

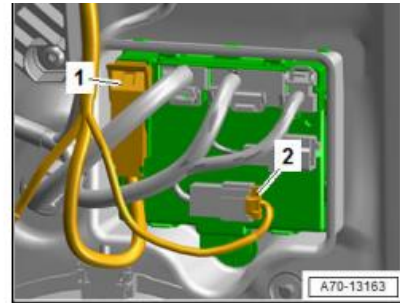

- Türverkleidung –1– am Fensterschacht ansetzen und vorsichtig nach unten festdrücken, dabei den Clip –2– nicht beschädigen.

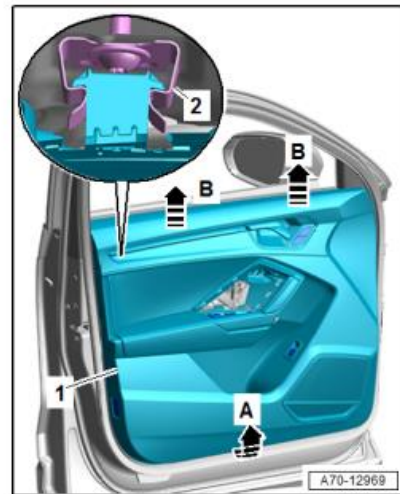

- Clips –2– für Türverkleidung ringsum vorsichtig an der Tür –1– ansetzen und Türverkleidung bis zum hörbaren Verrasten an den Befestigungspunkten an die Tür andrücken –Pfeil– .

**Hinweise für den Einbau: Zum Beispiel Anzugsdrehmomente, Bauteile ersetzen → Kapitel „Montageübersicht - Türverkleidung vorn“ .**

