


## Audi RS3 8Y Carbon Schlossträgerabdeckung Anleitung

### Audi RS3 8Y Carbon Lock carrier instructions

- 1) Entfernen Sie die Plastikklippse am oberen Bereich der originalen Abdeckung. Nutzen Sie ein Hebelwerkzeug und setzen Sie dieses zwischen dem oberen und unteren Plastikteil an und hebeln Sie die Klammer nach oben heraus.  
Remove the plastic clips in the top area of the original cover. Use a prying tool and set it up in between the two plastic parts while pushing the middle clips up.

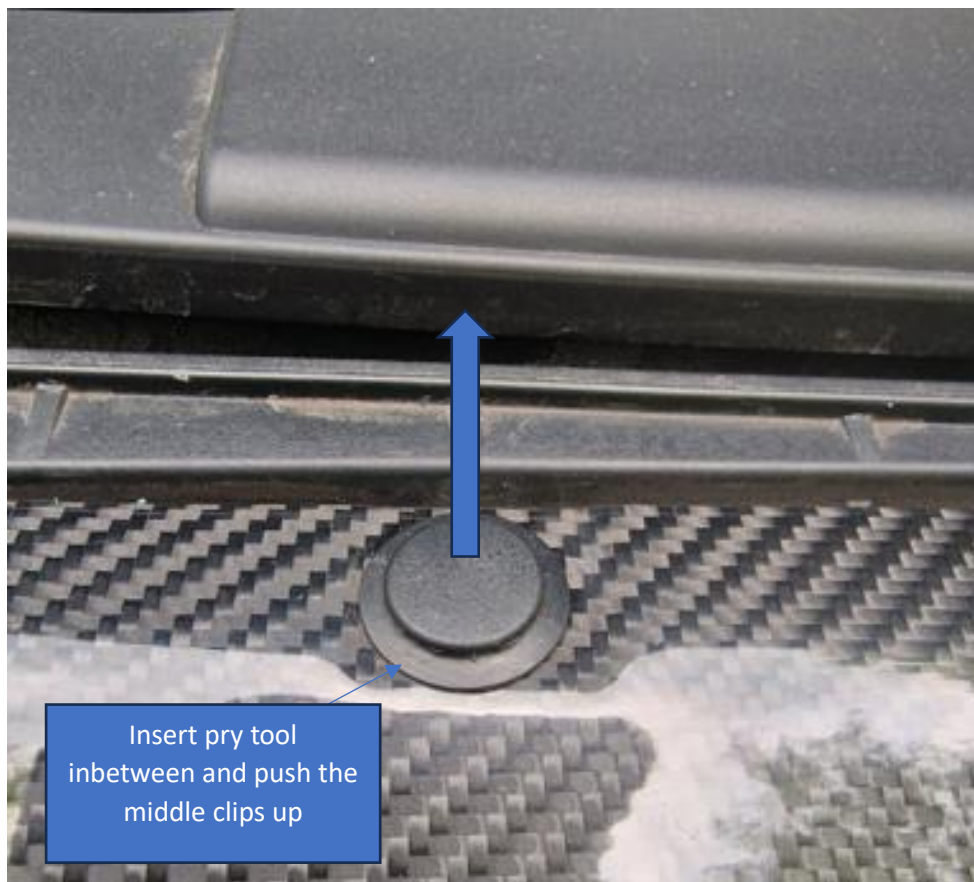

- 2) Setzen Sie einen kleinen Schraubendreher an der Rückseite des Griffs an um die Lasche in Richtung Motorraum herauszudrücken. Danach kann der Griff abgenommen, die Originalabdeckung herausgezogen und die Carbonabdeckung in umgekehrter Reihenfolge wieder eingebaut werden.

Place a small screw driver at the top of the handle. Pull out the middle plastic part towards the engine bay. Remove the handle. Afterwards you'll be able to remove the original cover and replace it with the carbon cover. Assemble in reverse order.

